


IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Echelle de piscine

Manuel d'utilisation pour :
48" (122 cm)

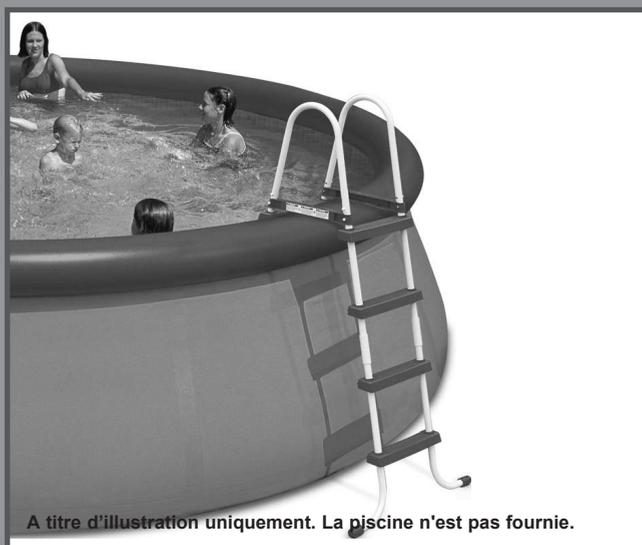

A titre d'illustration uniquement. La piscine n'est pas fournie.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.



©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex
Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR
Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

TABLES DES MATIERES

Attention.....	3
Detail des pieces.....	4
Instructions de montage.....	5-7
Règles de sécurité en milieu aquatique.....	8
Garantie.....	9

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

ATTENTION


- Surveillez les enfants et les personnes handicapées à tous les instants.
- Pour éviter les chutes et les blessures, aidez toujours les enfants quand ils utilisent l'échelle.
- Ne plongez ou sautez jamais depuis l'échelle.
- Installez l'échelle sur un terrain solide et de niveau.
- Une seule personne à la fois sur l'échelle.
- Charge maximum: 300 lbs (136 kg). Conforme aux exigences de charge de la EN16582.
- Soyez face à l'échelle à tout moment pour entrer ou sortir de la piscine.
- Enlevez et empêchez l'utilisation de l'échelle lorsque la piscine n'est pas occupée.
- Ne nagez pas dessous, entre ou derrière l'échelle.
- Vérifiez régulièrement l'état des écrous et des boulons pour vous assurer que l'échelle est en bon état.
- Si vous vous baignez de nuit, utilisez une lumière artificielle pour éclairer tous les sigles de sécurité, l'échelle, le fond et les chemins d'accès de la piscine.
- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur spécifique de la paroi d'une piscine et/ou pour le deck de la piscine. Ne pas utiliser avec d'autres piscines.
- Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé notamment celle des enfants.
- Utilisez seulement cette échelle aux fins décrites dans ce manuel d'utilisation.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SECURITE PEUT ENTRAINER DES DOMMAGES CORPORELS, LA NOYADE OU LA PARALYSIE.

Les règles de sécurité décrites dans le manuel, sur le produit et l'emballage mentionnent les risques courants liés à l'utilisation d'une piscine et ne couvrent pas toutes les situations. Faites preuve de bon sens afin de profiter au maximum de votre piscine en toute sécurité.

DETAIL DES PIECES (suite)

Avant d'assembler votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce.

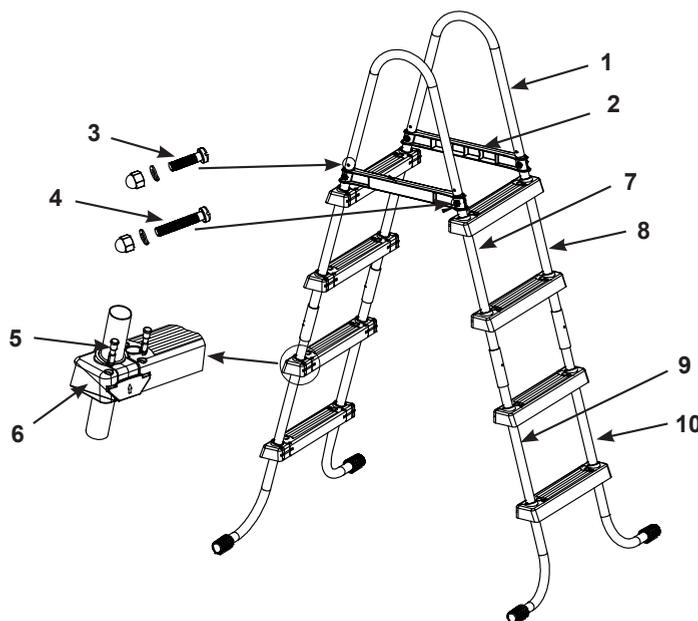

Modèle 48" (122 cm)

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE	
			#28062	#10903/28058
1	POIGNÉES	2	11167	12499
2	ENTRETOISES	2	11168	11172
3	PETITES VIS POUR FIXER LES POIGNÉES (1 EN PLUS)	5	10810	10810
4	GRANDES VIS POUR FIXER LES ENTRETOISES (1 EN PLUS)	5	10227	10227
5	CHEVILLES (2 EN PLUS)	34	10349	10913
6	MARCHES	8	10348	10914
7	PIED SUPÉRIEUR (MARQUE "A")	2	11553A	12500A
8	PIED SUPÉRIEUR (MARQUE "B")	2	11553B	12500B
9	PIED INFÉRIEUR (MARQUE "A")	2	12266A	12501A
10	PIED INFÉRIEUR (MARQUE "B")	2	12266B	12501B

Cette échelle est destinée à être utilisée avec les piscines Intex d'une hauteur de :

Références	Hauteur de la piscine
28062 (blanc et bleu)	48" (122 cm)
10903/28058 (gris et blanc)	48" (122 cm)

INSTALLATION DE L'ECHELLE

Outils nécessaires : 1 tournevis cruciforme
1 pince ou 1 clef à ouverture variable

IMPORTANT : Ne bloquez pas les vis avant d'avoir effectué la dernière opération de montage.

⚠ ATTENTION

ASSEMBLEZ LES PIEDS AVANT LES MARCHES. SI LES PIEDS NE SONT PAS EMBOITES AVANT D'INSTALLER LES MARCHES, ILS RISQUENT DE SE SEPARER PENDANT L'UTILISATION ET AINSI ENTRAINER DES CHUTES ET DE SERIEUSES BLESSURES.



1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTES PIECES:

Il est très important d'examiner toutes les pièces et d'identifier celles qui se connectent entre elles avant de commencer l'assemblage. Bien que certaines pièces se ressemblent, elles ne sont pas toutes interchangeables.

⚠ ATTENTION

UNE MAUVAISE CONNEXION DES PIECES PEUT ENTRAINER L'INSTABILITE DE L'ECHELLE ET PROVOQUER DES CHUTES GRAVES.



2. ASSEMBLAGE DES PIEDS (Voir les schémas 1.1 à 1.2):

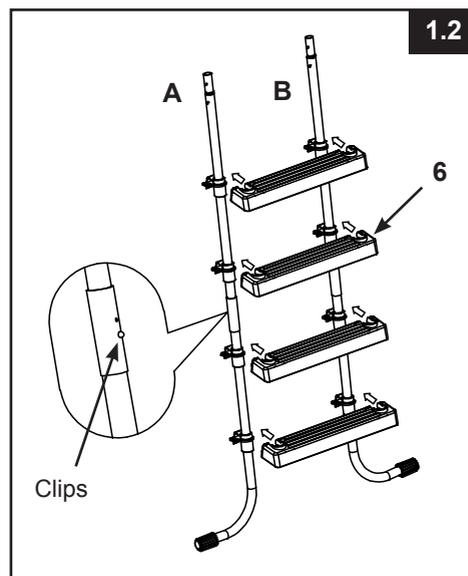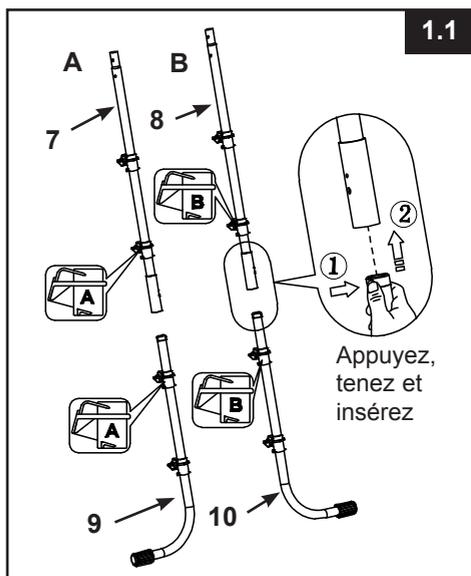

IMPORTANT : Assurez-vous que les pieds soient correctement connectés et verrouillés. Vérifiez que les broches ressortent avant de passer à l'étape suivante. Assurez-vous que les pieds en forme de J soient dirigés vers l'extérieur avant d'installer les marches.

INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)


3. MONTAGE DES MARCHES (Voir les schémas 2.1 à 2.2):

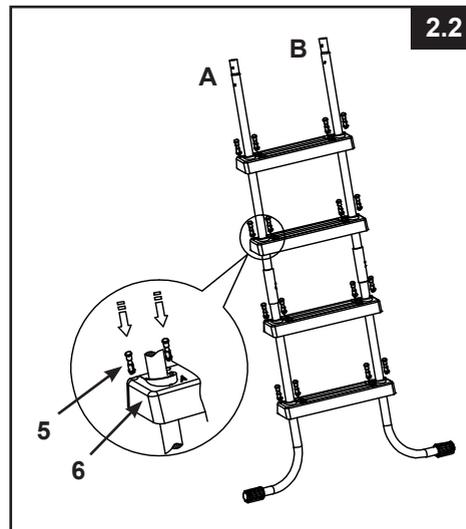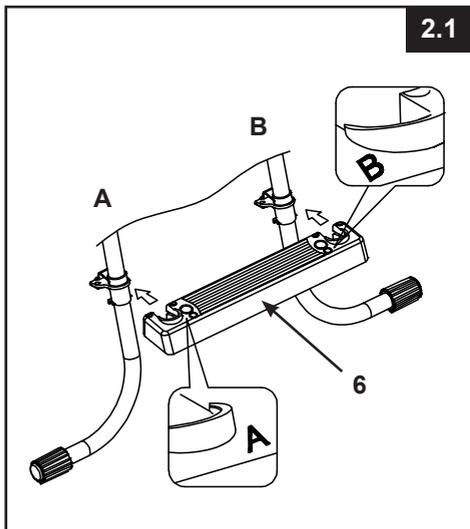

IMPORTANT : Assurez-vous que toutes les broches soient bien verrouillées.

4. MONTAGE DE L'ENTRETOISE (1 CÔTÉ À LA FOIS) (Voir le schéma 3):

Identifiez l'ouverture "A" et l'ouverture "B" sur les entretoises supérieures (2), marquées à chaque extrémité. Faites glisser les entretoises supérieures sur le pied en veillant à ce que l'ouverture "A" d'une entretoise glisse sur le pied "A" et que l'ouverture "B" de l'autre entretoise glisse sur le pied « B ». Les trous de connexion sur le côté des entretoises doivent être alignés avec ceux des ouvertures inférieures sur les pieds. Fixer chaque entretoise sur les pieds en utilisant les plus longues vis. (4) N'attachez pas tout de suite l'autre côté de l'échelle aux entretoises supérieures – Cette étape viendra plus tard.

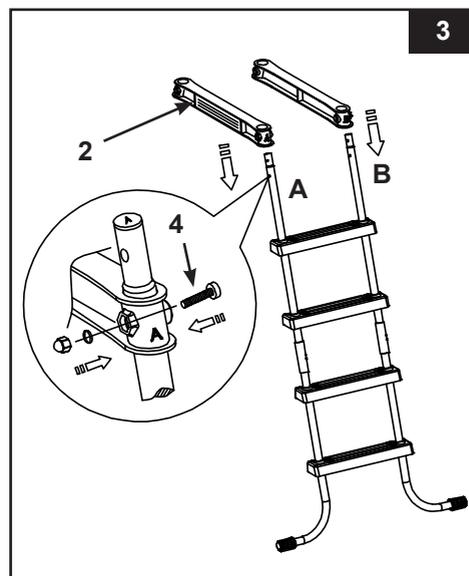



INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)

5. MONTAGE DES POIGNÉES (Voir le schéma 4):
Installez les poignées en U (1) sur la partie des pieds située au dessus de l'entretoise comme indiqué et sécurisez le tout avec les attaches (3). – voir schéma 4.

6. INSTALLATION DU COTE RESTANT DE L'ECHELLE. (Voir le schéma 5):
En alignant les trous de l'entretoise et ceux des poignées, faites glisser les portions restantes de l'échelle dans sa position finale. Assurez vous que le pied "A" est emboîté dans le trou "A" de l'entretoise et que le pied « B » est emboîté dans trou B de l'entretoise. Sécurisez l'ensemble à l'aide des attaches (4) et (3). Serrez au maximum toutes les vis, et appuyez sur toutes les marches afin de vérifier qu'elles soient bien en place.

7. AVANT L'UTILISATION DE L'ECHELLE:
Avec toutes les pièces en place, vérifiez que toutes les fixations / vis sont bien serrées et appuyez sur chaque marche pour vérifier qu'elles soient bien fixées. Si votre échelle a une barrière, suivez les instructions pour l'installation de la barrière ou placez l'échelle à cheval sur la paroi de la piscine, avec un côté de l'échelle dans la piscine et l'autre côté à l'extérieur de la piscine – voir schéma 6.

Temps moyen de montage : 20-45 minutes (Merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).

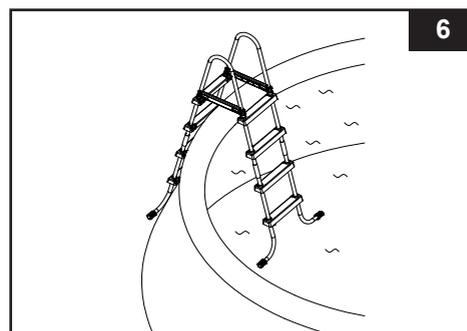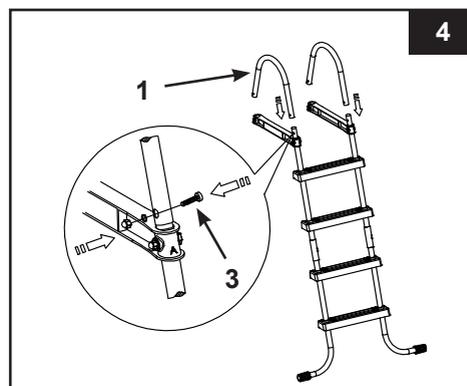

⚠ ATTENTION

- Placez l'échelle sur une base solide et de niveau, assurez-vous que l'échelle soit stable et sécurisée.
- Retirez l'échelle de votre piscine lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'empêcher son accès sans surveillance.
- Vérifiez tous les boulons et écrous régulièrement pour vous assurer que l'échelle résiste bien. Voir le manuel d'instructions.

INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)

8. ENTRETIEN:

Vérifiez périodiquement tous les écrous, les boulons et toutes les goupilles pour vous assurez du bon état.

9. HIVERNAGE / STOCKAGE HIVERNAL:

- a. Retirez l'échelle de la piscine, et assurez qu'elle soit complètement sèche avant de la ranger.
- b. Rangez l'échelle et tous ses composants dans un endroit sec, de préférence entre 0°C et 40°C.
- c. Assurez-vous que l'échelle et tous ses composants soient rangés dans un endroit sûr, loin des enfants.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les i nstructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Demandez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l'existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées....
- Informez tout les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

CONSERVEZ LE CARTON D'EMBALLAGE POUR L'HIVERNAGE ET LE MANUEL D'UTILISATION POUR UNE INSTALLATION ULTERIEURE

GARANTIE LIMITÉE

Votre échelle de piscine a été fabriquée avec des matériaux de la meilleure qualité et un savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie limitée ne s'applique qu'à la échelle de piscine.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La garantie limitée est valide pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations ; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Si un défaut de fabrication est détecté durant cette période de 90 jours, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de l'échelle de piscine (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si l'échelle de piscine est l'objet de négligences, d'une utilisation ou une application anormales, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou stockage.
- Si l'échelle de piscine est soumise à des dégâts par des circonstances indépendantes de la volonté d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage de l'échelle de piscine par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique ou l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre échelle de piscine. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.

